GUIA TECNICA

PROCEDIMIENTO DE INVERSIÓN PARA INSTALAR AL LADO OPUESTO DEL INODORO

IMPORTANTE: Realice este ajuste antes de la instalación en el inodoro para garantizar el funcionamiento y evitar posibles pérdidas.

1

POSICION DE PARTIDA:

Ubique el mecanismo sobre una superficie plana en su configuración de fábrica.

2

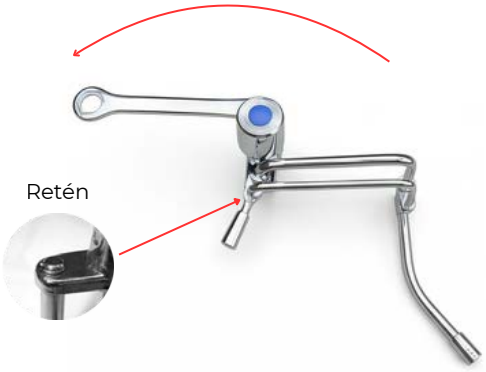

DESBLOQUEO:

Rote el brazo soporte 180° y retire el retén de seguridad (clip).

3

DESACOPLE:

Afloje la tuerca que asegura la palanca al Bidematic y libere la varilla en "U" de su alojamiento central.

4

INVERSION:

Gire el bloque central 180° e inserte nuevamente la varilla en "U" en el orificio de la palanca.

5

BLOQUEO:

Ajuste nuevamente la tuerca y coloque el retén de seguridad asegurando el clip firmemente en su ranura y afloje la tuerca pequeña que ajusta el caño lluvia, para poder girarlo.

6

AJUSTE FINAL:

Gire el caño curvo 180° y vuelva a ajustar la tuerca pequeña. Gire la lluvia 180° hasta la posición de uso final.